
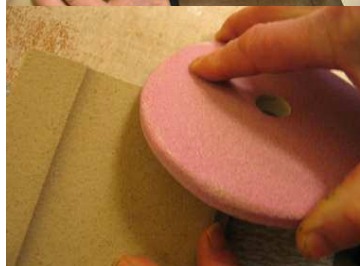


Decorflex

komplex felületvédelmi rendszer EPS és XPS habhoz

Kültéri dekorlécek installálása

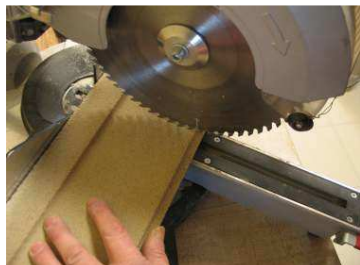

A DecorFlex védelemmel ellátott dekorléceket fűrészgéppel vagy kézi fűrészsel vághatja méretre.

Az éleket ferdén csiszolja le.

A dekorlécek egymáshoz illeszkedő végeinél, a DecorFlex kéreg alatt, marjon kb. 5 mm mély vajat a polisztirol habba.

A kültéri dekorlécek ragasztásához használja a két komponenses DecorFlex Glue cement-diszperziós ragasztót.

A dekorlécek teljes felületét kenje be a DecorFlex Glue ragasztóval.

Terjedelmes dekorelemeket érdemes dübelekkel rögzíteni. Egyes esetekben elegendő az alátámasztás.



Az alapra helyezett dekorelemek közül kijött ragasztót el kell távolítani.
Várja meg a ragasztó teljes száradását.

A réseket, repedéseket töltsse ki a DecorFlex Seal tömítőanyaggal.
Ez biztosítja a vízmentes zárást.

A dekorléc és a fal találkozásánál is nyomja ki a réseket a DecorFlex Seal tömítőanyaggal.

A megszáradt anyag simára csiszolható.



A nagyobb hiányosságok, mélyedések kitölthetők a DecorFlex Coat Hybrid kültéri habbevonóval. (Ezzel lettek kiegészítve a dekorlécek is.)



A felaplikált dekorációt a festés előtt érdemes átkenni (két rétegben) a DecorFlex Gel strukturális bevonó géllal. Ez sima felületet biztosít, kitölti a kisebb repedéseket és alapozó is a festékhez.

Végül fesse le a dekorléceket a Lusso Premium flexibilis diszperziós festékkel.

Ismertető, adatlapok: www.nagyformatumu.hu/decorflex

Forgalmazza:

Digit[®]

Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság

1125 BUDAPEST, ISTENHEGYI ÚT 29. • TEL.: (1) 224.5456, (1) 224.0360 • ADÓSZÁM: 29823178-2-43
HONLAP: WWW.NAGYFORMATUMU.HU • WEBÁRUHÁZ: SHOP.DIGIT.HU • E-MAIL: INFO@DIGIT.HU