

## komplex felületvédelmi rendszer EPS és XPS habhoz

### Kültéri dekorlécek installálása

A DecorFlex Coat Hybrid védelemmel ellátott dekorléceket fűrészgéppel vagy kézi fűrészszel vághatja méretre.



Az éleket ferdén csiszolja le.



A dekorlécek egymáshoz illeszkedő végeinél, a DecorFlex kéreg alatt, marjon kb. 5 mm mély vájatot a polisztirol habba.




A kültéri dekorlécek ragasztásához használja a két- komponensű DecorFlex Glue cement-diszperziós ragasztót.



A dekorlécek teljes felületét kenje be a DecorFlex Glue ragasztóval.



Terjedelmes dekorelemeket érdemes dübelekkel rögzíteni. Egyes esetekben elegendő az alátámasztás.

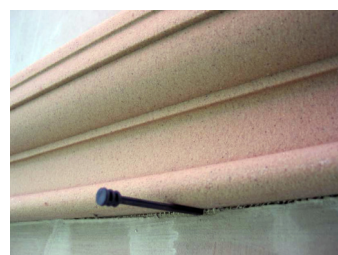

Az alapra helyezett dekorelemek közül kijött felesleges ragasztót el kell távolítani.  
Várja meg a ragasztó teljes száradását.




A réseket, repedéseket töltsse ki a DecorFlex Seal flexibilis tömítő-pasztával. Ez biztosítja a vízmentes zárást.



A dekorléc és a fal találkozásánál is nyomja ki a réseket a DecorFlex Seal tömítőpasztával.



A megszáradt anyag simára csiszolható.

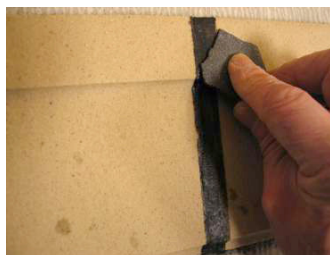

A nagyobb lyukak, hiányosságok, mélyedések kitölthetők a DecorFlex Coat Hybrid kültéri habbevonóval. (Ez az anyag kérésesíti a dekorléceket is.)



A felszerelt dekorációt festés előtt érdemes a DecorFlex Gel strukturális bevonó géllal két rétegben átkenni. Sima felületet biztosít, kitölti az apró repedéseket, egyben alapozó a festéshez.



Végül fesse le a dekorléceket kültéri flexibilis diszperziós festékkel.



Részletes ismertető, adatlapok: [www.nagyformatumu.hu/decorflex](http://www.nagyformatumu.hu/decorflex)



**Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság**

1112 BUDAPEST, BOTFALU UTCA 7. • TEL.: (1) 224.0360 • ADÓSZÁM: 29823178-2-43

HONLAP: WWW.NAGYFORMATUMU.HU • WEBÁRUHÁZ: SHOP.DIGIT.HU • E-MAIL: INFO@DIGIT.HU